



















230 V - 50 Hz
min 40 VA
max 300 VA
t_{min} 0.0 °C t_a+35°C

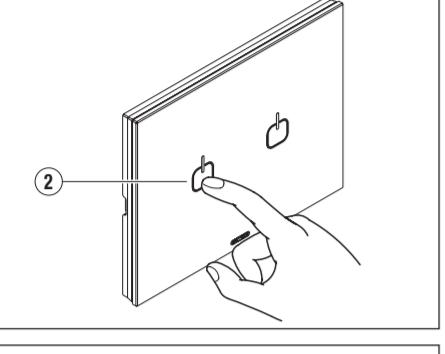

GW 1098

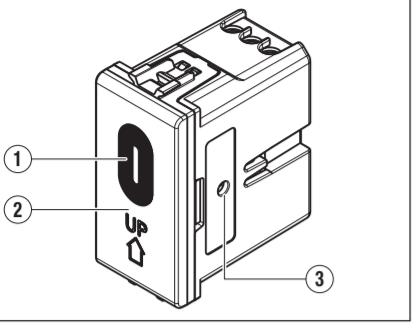

min 40VA
max 300VA

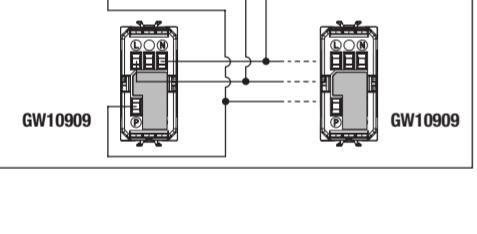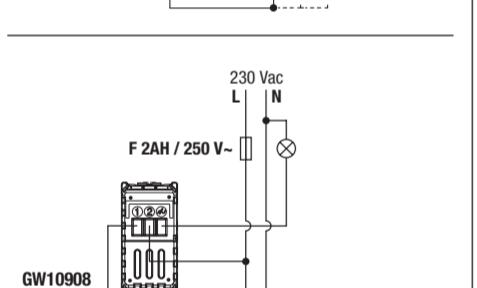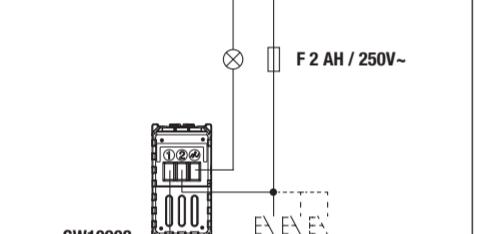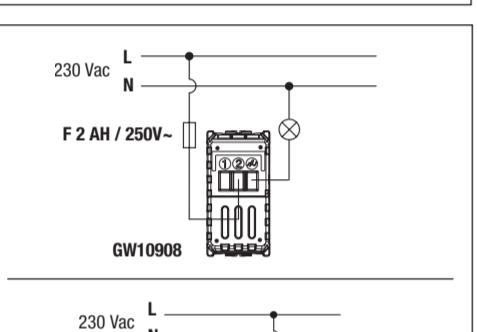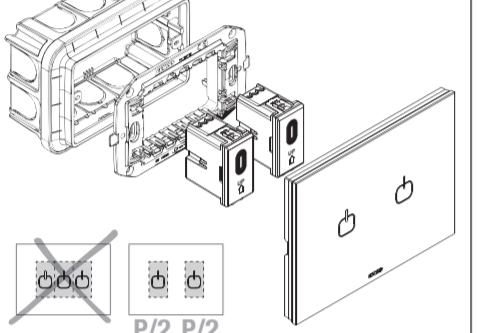

LIETUVIŲ

- Signalinis LED
- Lietimui jautri zona
- Programuojamieji mygtukai

Noredami aktyvinti arba iššventyti (jungti / išjungti) apkrovą, trumpai paliekite arba lengvai perberite plokštės paviršiją (lietimui jautri zona) (2). Noredami reguliuoti apšvietimo intensyvumą, paspauskite jautrią zoną (2) ir palaikeite keletą sekundžių.

Kai pasiekiate „maksimalus“ arba „minimalus“ apšvietimo lygį, noreidami teist naudoti reguliavimą, atleiskite arba paspauskite jautrią zoną. Vissis apkrovos jūningumo ar išjungimo operacijos galimis įnaudotant GW10909 valiklio dublaviimo modulį arba naudojant išprastai atvirus mygtukus.

PROGRAMAVIMAS

Parametras	JUNGTAS	IŠJUNGTAS
1-asis lokalizavimas	jungtas	išjungtas
2-asis akustinis signalas	jungtas	išjungtas

(*) Dėl mielyni šiuos diodų priklyčyje šviestos intensyvumai:

- svetruas = lokalizacija

- rýkumas = komanda gauta

Noredama pasiekti parametrų keitimo procedūrą:

Paspaskite programuojamieji mygtukai (šoninė padėtis) ir palaiykite mažiausia 4 sekundes (ypateleikiu, ranko galvute).

DEMIŠKIS: Kai procedūra aktyvinais, visi parametrų automatiškai jungiami.

parametrų LOKALIZACIJA

- 1-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (1) pataptelėjimui ir šviestiniui (1 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Lokalizacija jungtis“ (LED modulis šviestė mažu intensyvumu), paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Lokalizacija išjungtis“, paspauskite prieškinį lečiamąjį (trumpai paliekite) mygtuką ſone. Šiuolaikinė ūsiama išjungtis.

- Kai priskrinkis ſviestis diodas (išjungtis), tai automatiškai persiūs kiltimes parametrus.

- Kad „Lokalizacija išjungta“, ſviestis diodas išjungta tik pardarydama, kad gauta komanda arba kad aktyvinta „Prisabdymo“ funkcija.

2-asis parametras AKUSTINUS SIGNALIZAVIMAS

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Lokalizacija išjungtis“, paspauskite prieškinį lečiamąjį (trumpai paliekite) mygtuką ſone. Šiuolaikinė ūsiama išjungtis.

- Kai priskrinkis ſviestis diodas (išjungtis), tai automatiškai persiūs kiltimes parametrus.

- Kad „Lokalizacija išjungta“, ſviestis diodas išjungta tik pardarydama, kad gauta komanda arba kad aktyvinta „Prisabdymo“ funkcija.

3-parametras LOCALIZAZJON

- 1-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (1) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (1 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Lokalizacija jungtis“ (LED modulis šviestė mažu intensyvumu), paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Lokalizacija išjungtis“, paspauskite prieškinį lečiamąjį (trumpai paliekite) mygtuką ſone. Šiuolaikinė ūsiama išjungtis.

- Kai priskrinkis ſviestis diodas (išjungtis), tai automatiškai persiūs kiltimes parametrus.

- Kad „Lokalizacija išjungta“, ſviestis diodas išjungta tik pardarydama, kad gauta komanda arba kad aktyvinta „Prisabdymo“ funkcija.

Pastaba: Valaidus iš dublaviimo modulio, zirkelis neseks garsinio signalo.

Išvestis

Jei gausi prisikėrimo reakcija 30 sekundžių, automatiškai būsė „parametrų keitimo“ procedūros (ypateleikiu, ranko galvute).

- Patvirtinkite, jog „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone.

- Automatiškai bus išparametrų keitimo procedūrą, kai priskrinkis ſviestis diodas.

- Kai „Akustinis signalizavimas išjungtas“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

Pastaba: Valaidus iš dublaviimo modulio, zirkelis neseks garsinio signalo.

Prisabdymo funkcija

Norint išjungti prisabdyto 30 sekundžių, automatiškai būsė „parametrų keitimo“ procedūros (ypateleikiu, ranko galvute).

- Patvirtinkite, jog išparametrų keitimo procedūra bus išjungta.

- Automatiškai bus išparametrų keitimo procedūrą, kai priskrinkis ſviestis diodas.

- Kai „Akustinis signalizavimas išjungtas“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Bienoje funkcia

Norint išjungti prisabdyto 30 sekundžių, automatiškai būsė „parametrų keitimo“ procedūros (ypateleikiu, ranko galvute).

- Patvirtinkite, jog „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone.

- Automatiškai bus išparametrų keitimo procedūrą, kai priskrinkis ſviestis diodas.

- Kai „Akustinis signalizavimas išjungtas“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signalizavimas išjungtis“, zirkelis praneša tik tai parametrų keitimo procedūra įjungama ar išjungama bei aktyvinama „Prisabdymo“ funkcija.

NOTA: Jei komanda bus išparametravota, tada komanda bus išjungta.

Prisabdymo intensyvumas

- 2-ojo parametru nustatymu preigra norodama vienu signalu – akustiniu (2) pataptelėjimui ir ſesiaviniu (2 minirklausimui) – tai komanda bus sekundėmis.

- Kad patvirtintume jūningumą „Akustinis signalizavimas jungtis“ (zirkelis praneša apie krentantį gautą komandą) paspauskite mygtuką ſone. Tai automatiškai bus ūsiama su kitais parametrais.

- Kad išjungtume „Akustinis signal